**Move IQ Quick Start Guide**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Move IQ von Mapjack entschieden haben! Der leichte und einfach zu bedienende Move IQ kann Strecken aufnehmen, Routen planen, die aktuelle Geschwindigkeit, die aktuelle Höhe, den Kalorienverbrauch und vieles mehr anzeigen.

Dies ist eine Kurzbeschreibung zum Move IQ.
Das ausführliche Handbuch finden Sie im Internet auf www.leoworx.com. Bitte laden Sie sich das Handbuch auf Ihren Computer herunter.

**Packungsinhalt:**

1. Move IQ
2. USB-Kabel
3. Quick Start Guide
4. Fahrradhalter
5. Anti Rutsch Gummi
6. Kabelbinder

**Schutz der Umwelt**

**Verpackung und Karton**
Für die Entsorgung haben wir entsprechend den nationalen Verordnungen ein Entgelt an beauftragte Verwerter entrichtet, die die Verpackung vom Fachhändler abholen. Dennoch empfehlen wir, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial gut aufzubewahren, damit das Gerät im Bedarfsfall optimal geschützt transportiert werden kann.

**Das Gerät**
**Achtung:** Die EU-Richtlinie 2002/96/EG regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll! Sie können Ihr Altgerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen. Weitere Einzelheiten über die Rücknahme (auch für Nicht-EU Länder) erhalten Sie von Ihrer örtlichen Verwaltung.

**Akku des Geräts**
Der Akku der Erstausrüstung enthält keine Schadstoffe wie Cadmium, Blei und Quecksilber.

Verbrauchte Akkus dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Akkus unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Akkus. Das Gerät darf mit Akku über die ausgewiesenen Rücknahmestellen entsorgt werden.

**Was Sie zusätzlich benötigen:**

Einen Computer mit:
Windows XP, Windows Vista oder Windows 7
USB Port
Internet Verbindung

**Der Move IQ**

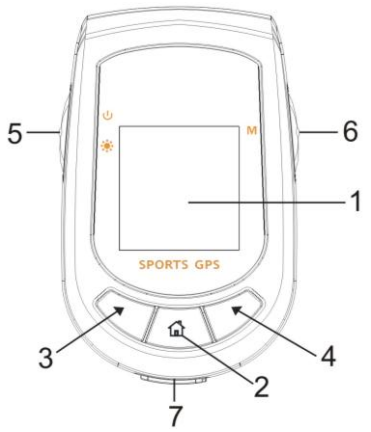


1. LCD-Bildschirm
2. Home Taste: Bestätigen / Ansicht wechseln
3. Zurücktaste: Zurückblättern
4. Vortaste: Vorblättern
5. Power Taste: Gerät An / Ausschalten
   & Hintergrundbeleuchtung An / Ausschalten
6. Menü Taste: Menü aufrufen / im Menü Zurückblättern / Menü verlassen
7. USB-Schnittstelle
8. **Reset**: Drücken Sie gleichzeitig die Zurücktaste (3) und die Menütaste (6)

**Verbinden und Aufladen**

**HINWEIS: Bitte installieren Sie den Treiber des Move IQ auf Ihren Computer, bevor Sie den Move IQ das erste Mal an Ihren Computer anschließen! Sie finden diesen unter www.leoworx.com.**

Beim Verbinden des Move IQ mit Ihrem Computer, lädt sich dieser automatisch auf.

1. Bitte laden Sie den Move IQ vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 5 Stunden auf.

2. Stecken Sie das eine Ende des USB Kabels in die USB-Schnittstelle (7) des Move IQ und das andere Ende in Ihren Computer.

   Sobald der Batteriezustand niedrig ist, blinkt die Batterieanzeige. Der Move IQ schaltet sich in diesem Fall selbständig ab.

**Im Menü Navigieren**

Ihr Move IQ hat ein leicht verständliches Menü, um Sie durch die verschiedenen Einstellungen und Menüpunkte zu führen.

Menü Taste (6): Menü aufrufen (drücken) / im Menü Zurückblättern (drücken)

Zurück- und Vortaste: Vor- und Zurückblättern

Power Taste ⏻: An / Ausschalten (drücken und halten)
& Hintergrundbeleuchtung An / Ausschalten (drücken)

Home Taste (2): Bestätigen / Ansicht wechseln, Aufnahme starten

**Symbole**

Drücken und halten Sie (ca. 3 Sekunden) die Power Taste ⏻, um das Gerät Anzuschalten.

**:** Voller Satellitenempfang

**:** Kein Satellitenempfang

**:** Akku voll

**:** Akku leer

□: Keine Zielführung, keine Aufnahme

■: Zielführung aktiv, keine Aufnahme

□: (blinkt), Zielführung aktiv, Aufnahme Aktiv

**Speichern von POIs**

1. Drücken Sie bitte kurz die Home Taste (2). Folgendes wird Ihnen angezeigt:

2. Mit den Vor- und Zurücktasten können Sie nun ein Symbol aus der Liste wählen.

3. Drücken Sie kurz die Home Taste (2) um Ihre aktuelle Position zu speichern. Sie finden diese Position unter dem Menüpunkt POI mit dem gewählten Symbol wieder.

4. Drücken Sie die Menü Taste (6) um die Icon Auswahl zu schließen

**Streckenplan (vom Computer geladene Strecke)**

1. Drücken Sie kurz die Menü Taste (6) um in das Menü zu gelangen.

2. Bitte wählen Sie mit den Vor- und Zurücktasten "Streckenplan" aus.

3. Wenn Sie auf dem Menüpunkt „Streckenplan" sind, drücken Sie kurz die Home Taste (2)**.**

4. Mit den Vor- und Zurücktasten können Sie einen gespeicherten Streckenplan auswählen. Drücken Sie kurz die Home Taste (2), Ihnen wird folgendes angezeigt:

5. Anhand der Vor- und Zurücktasten können Sie A-D oder A-B-C-D auswählen.
   A-D führt direkt vom ersten zum letzten Punkt.
   A-B-C-D führt über alle vorhandenen Punkte zum letzten Punkt.

6. Drücken Sie kurz die Home Taste (2) zum Bestätigen und um auf den Trip Info Bildschirm zurückzugelangen.

7. Wählen Sie mit den Vor- und Zurücktasten die Kompassanzeige

8. Folgen Sie dem Pfeil

**Tracking**

1. Um eine Strecke aufnehmen zu können müssen Sie zunächst einmal den Trip Info Modus in den Tracking Modus ändern.

2. Dafür halten Sie kurz die Menütaste (6) gedrückt, wählen dann mit den Vor- und Zurücktasten „Einstellungen" aus.

3. Wählen Sie nun „Tracking" aus und bestätigen es mit der Home Taste (2).

4. Wählen Sie mit den Vor- und Zurücktasten „An" und bestätigen Sie mit der Home Taste (2).

5. Drücken Sie die Menü Taste (6) so oft bis Sie auf Ihrem Display, in der oberen Leiste „Tracking" stehen sehen.

   Jetzt können Sie mit der Aufnahme von Strecken beginnen (s. Aufnahme)

**Aufnahme**

1. Um eine Strecke aufnehmen zu können, drücken und halten Sie im Tracking Modus die Home Taste (2), bis Ihnen die Symbole für Start / Pause / Stopp angezeigt werden.

2. Sie können mit Hilfe der Vor- und Zurücktasten Start / Pause / Stopp auswählen. Wenn Sie Start auswählen beginnt das schwarze Rechteck, in der rechten oberen Displayecke weiß zu blinken. Sobald Sie Stopp drücken wird das Rechteck wieder schwarz.

**Aufnahme zurückverfolgen**

1. Drücken Sie kurz die Menü Taste (6) um in das Menü zu gelangen.

2. Bitte wählen Sie mit den Vor- und Zurücktasten "Tracking" aus.

3. Wenn Sie auf dem Menüpunkt „Tracking" sind, drücken Sie kurz die Home Taste (2).

4. Mit den Vor- und Zurücktasten können Sie eine von Ihnen gespeicherte Route auswählen. Drücken Sie dann bitte kurz die Home Taste (2) Ihnen wird folgendes angezeigt:




5. Mit den Vor- und Zurücktasten können Sie Zurück oder Vor auswählen.

6. Drücken Sie kurz die Home Taste (2) zum Bestätigen und um auf den Trip Info Bildschirm zurückzugelangen.

7. Wählen Sie mit den Vor- und Zurücktasten die Kompassanzeige.

8. Folgen Sie dem Pfeil.

**Fehlerbehebung**

Wie kann ich mein Move IQ zurücksetzen?

Drücken Sie hierfür gleichzeitig die Zurücktaste ◄ und die Menü Taste (6) und starten Sie Ihren Move IQ neu.

**Brauchen Sie Hilfe?**

Das ausführliche Benutzerhandbuch können Sie auf der im Lieferumfang befindlichen CD oder im Internet unter www.leoworx.com finden.

**Sie erhalten auf unserer Mapjack Webseite, www.leoworx.com, immer die neusten Software Updates, sowie das vollständige Handbuch und weitere Informationen zum Herunterladen.**

**Anbringen / Entfernen des Move IQ an Ihrem Fahrrad**

**Anbringen**

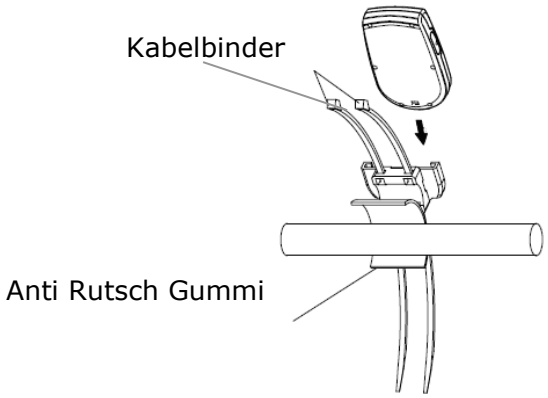


**Entfernen**